

Justering af gear: Lukkede kædeskærm



Introduktion

Under tilkørelsesperioden efter cyklen har kørt en række kilometer sker det at stålkablet til gearret strækker sig en smule. Det kan ikke undgås. Derfor kan det ske at gearskiftene ikke længere er smidige og til tider kan det føles at gearret "tagger over". I denne guide lærer du hvordan du kan justere dine gear på din elcykel med en lukkede kædeskærm.

Værktøj

- Philips-/stjerneskruetrækker

1. Skridt – Løsne skruen




- Lokaler skruen som sidder på undersiden af kædeskærmen, tæt på bagnavet
- Løsne den med en Philips- /stjerneskrueetrækker
- Fjern skruen og læg den til side

2. Skridt – Afmonterer beskyttelses stykke



- Tryk plastikankeret som sidder på indersiden af kædeskærmen indad
- Læg herefter en hånd omkring beskyttelsesstykket og træk forsigtigt tilbage (Det kan godt tage nogle forsøg)
- Læg stykket til side

3. Skridt – Skift til 4. gear

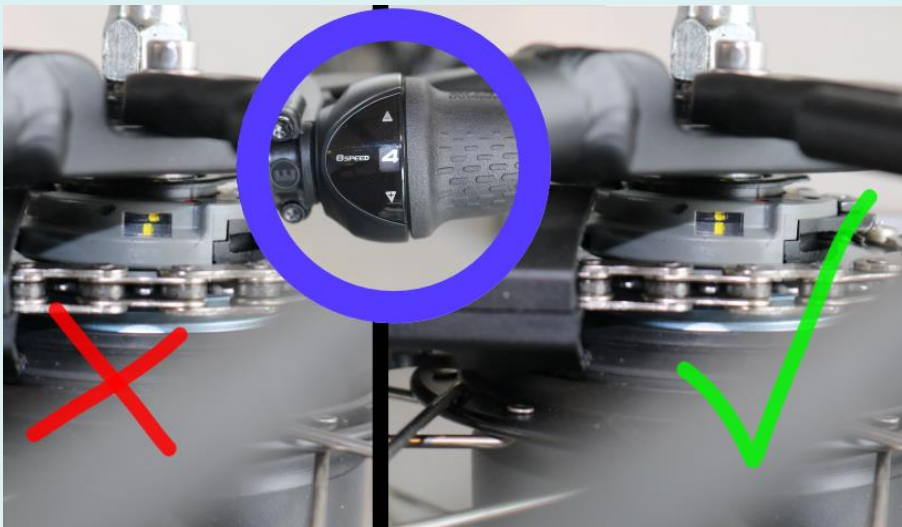


- Skift til 4. gear
- Hvis de to gule markeringer står over for hinanden, er gearret korrekt indstillet. *Er der stadig problemer med gearret så er du velkommen at kontakte vores kundesupport*

4. Skridt – Juster gearskruen



- Drej justering skruen på gearhåndtaget i den korrekte retning indtil begge de gule markeringer står overfor hinanden.

5. Skridt – Montering af beskyttelsesstykket

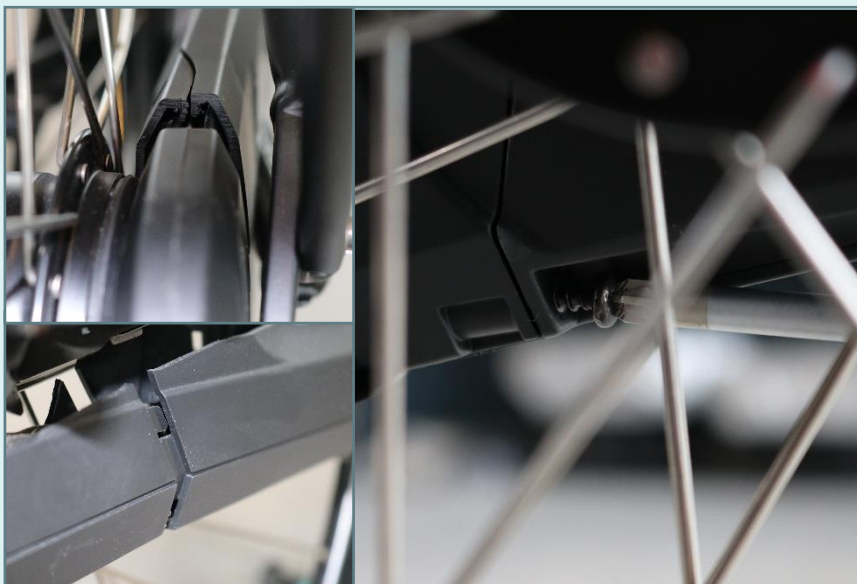

- Sæt beskyttelsesstykket på plads igen (vær opmærksom på at den bliver slottet rigtigt ind)
- Skruen nedenunder skal sættes i igen og spændes så den sidder fast.